



Monteringsanvisning för **Mano-Clock Multi** Nivåmätare RSK 563 55 30, 563 55 31

Inställning och montering av mätare

1. Fastställ X och Y mått (bild 1).
2. Skruva bort centrumproppen på mätarens framsida.
3. Använd lämplig skruvmejsel och sätt den i spåret på den röda fullpilen och ställ in Y-måttet (Max vätskenivå).
4. Se till att flottören är helt uppe i mätarhuset, ställ den svarta visaren på X-mått minus 3 cm (bild 2).
5. Skruva tillbaka centrumproppen.
6. Linda på gängtape, sänk ner flottören och skruva fast mätaren för hand.



Mano-Clock Multi

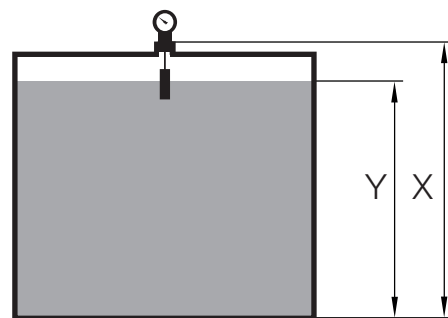


Bild 1

Y= Max. vätskenivå i cm.

X= Tankbotten till anslutningsmuffens ovkant i cm.



Bild 2